



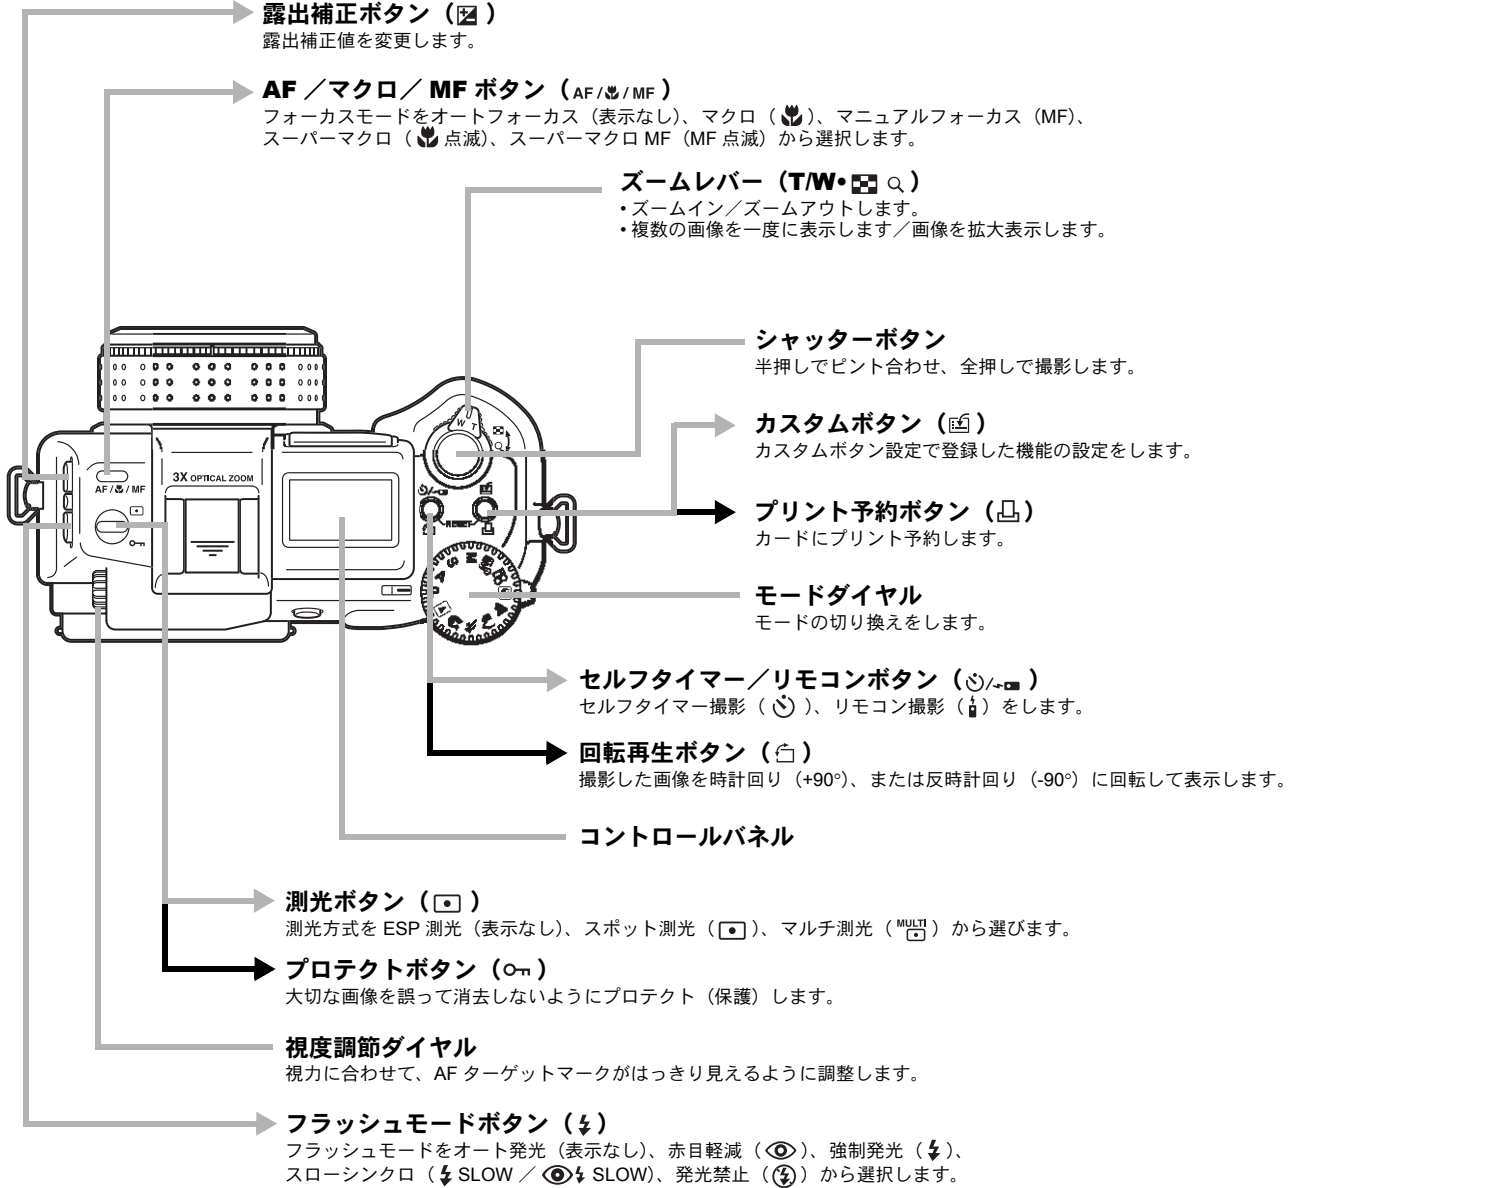

ボタンとダイヤル




メニューで操作する機能

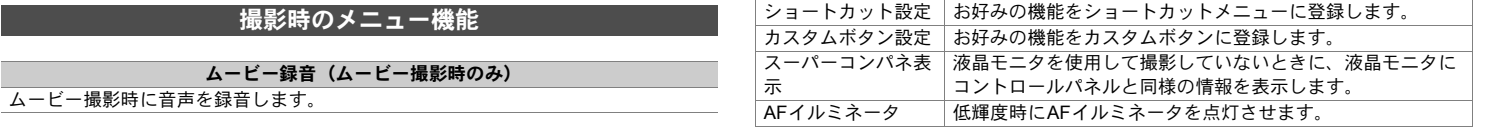

画 像 タブ	
画質モード	撮影する画像の画質や画像の画像サイズを選択します。 静止画：RAW、TIFF、SHQ、HQ、SQ1、SQ2 ムービー：HQ、SQ
ホワイトバランス	光源に応じて、適切なホワイトバランスを設定します。
WB補正	ホワイトバランスを微調整します。
カスタムWB登録	お好みのホワイトバランスの設定を登録します。
シーンプリセット	〔ポートレート〕〔風景〕〔夜景〕の撮影に適した画質にします。
シャープネス	画像の鮮鋭度を調節します。
コントラスト	画像のコントラスト（明暗の差）を調節します。
彩度	色合いを変化させずに色の濃さを調節します。

【設定】タブ	
設定クリア	カメラの電源をオフにしたときに設定内容を保持するかどうかを選択します。
	液晶モニタに表示される言語を切り換えます。
PW ON設定	電源をONにしたときに液晶モニタに表示されるスタートアップ画面の選択をします。
PW OFF設定	電源をOFFにしたときに液晶モニタに表示されるシャットダウン画面の選択をします。
レックビュー	撮影した画像の記録中に、その画像を液晶モニタに表示するかどうかを選択します。
ピープ音	カメラの警告音をオフにしたり、その音量を変更します。
操作音	カメラの操作音をオフにしたり、その音と音量を選択します。
シャッター音	シャッターボタンを押すときの音をオフにしたり、その音と音量を選択します。
マイモード設定	 モードで撮影するときの設定を登録します。
ファイル名メモリ	ファイル名のつけかたを変更します。
ピクセルマッピング	CCDと画像処理機能のチェックを行います。
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調整します。
日時設定	日付と時刻を設定します。
m/f設定	マニュアルフォーカス時に表示される長さの単位をメートル、またはフィートに切り換えます。
ビデオ出力	テレビの映像信号方式に合わせて [NTSC] [PAL] から選択します。映像信号方式は国によって決まっています。

[編 集] タブ	
RAW編集	RAWで撮影した画像の画質やホワイトバランスなどを設定して、別の画像として保存します。
リサイズ	撮影した画像の画像サイズを小さくして、別の画像として保存します。
トリミング	撮影した画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。
コピー	画像をカード間でコピーします。[全コマ] [選択コマ] から選びます。

【設 定】 タブ	
設定クリア	カメラの電源をオフにしたときに設定内容を保持するかどうかを選択します。
	液晶モニタに表示される言語を切り換えます。
PW ON設定	電源をONにしたときに液晶モニタに表示されるスタートアップ画面の選択をします。
PW OFF設定	電源をOFFにしたときに液晶モニタに表示されるシャットダウン画面の選択をします。
画面登録	スタートアップ画面やシャットダウン画面に自分で撮影した画像を使用できるように登録します。
再生音量	再生時の音量を調節します。「PW ON 設定」「PW OFF 設定」で選択した音の音量も調節します。
ピープ音	カメラの警告音をオフにしたり、その音量を変更します。
操作音	カメラの操作音をオフにしたり、その音と音量を選択します。
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調整します。
日時設定	日付と時刻を設定します。
ビデオ出力	テレビの映像信号方式に合わせて「NTSC」「PAL」から選択します。映像信号方式は国によって決まっています。
インデックス表示	インデックス再生時に、液晶モニタに一度に表示する画像の枚数を設定します。

